


BREMSFEDERN-MONTAGEWERKZEUG GEDORE

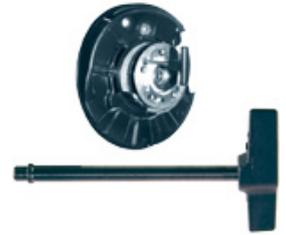

Zum Aus- und Einbau der Handbremsbacken-Haltefeder an **Mercedes**-Fahrzeugen.
Verwendung für zylindrische und konische Haltefedern

- Länge: 145 mm



844 0239

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
----------	--------------------

844 0239	T-Griff für Bremsfedernmontage
----------	--------------------------------