


LICHTMASCHINEN-WERKZEUGSATZ SW-STAHL

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

zur Montage der Freilaufriemenscheibe.

Festhalten der Riemenscheibe mittels beiliegenden 33-Zahn-Einsätzen sowie einem 31-Zahn-Einsatz z.B. für Ford Lichtmaschinen.

- Schraubendreherbits mit 6-kant Antrieb:
 - Sechskant 8, 10 mm
 - Vielzahn M8, M10
 - T-Profil T40, T50
- 2 festmontierte Bits T50 und M10
- Spezial-Adapter für fast alle Fahrzeugtypen enthalten
 - u.a. für Mercedes, BMW, Ford, VAG, Fiat, Renault, Porsche, Vauxhall, Toyota (Zuordnungsliste enthalten)

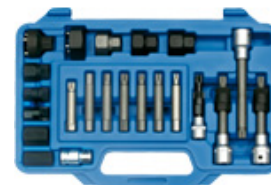

832 8600

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
832 8600	Lichtmaschinen-Werkzeugsatz	22-teilig