


# Exemple pratique

## Désinfection efficace d'un véhicule en dix étapes

Avant de procéder à la désinfection du véhicule, veillez à le nettoyer soigneusement. En effet, le désinfectant ne permet pas d'éliminer les salissures. L'étape de nettoyage est donc indispensable pour obtenir un résultat satisfaisant.

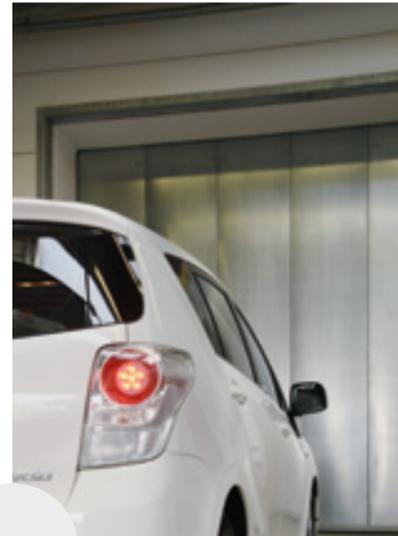

00:00




1. Garez le véhicule à un endroit frais et bien aéré. La plage de température doit toujours être respectée durant l'utilisation. S'il fait par ex. trop chaud, il sera impossible d'obtenir suffisamment de brouillard dans le véhicule.

2. Démontez et jetez les filtres à air, à pollen, etc. Astuce : pour localiser les composants des filtres, consultez les RMI (p.ex. dans InData ou InData Pro de Herth+Buss, numéro d'article 95990501, -502).



3. Remplissez votre pistolet pulvérisateur de désinfectant. La quantité nécessaire varie en fonction de la taille du véhicule et l'intensité de l'odeur.

4. Raccordez l'appareil à un compresseur sans huile. Le compresseur doit être conçu pour fonctionner en continu pendant la durée requise, à un débit effectif >100 l/m et une pression réglée sur 3 à 6 bar.

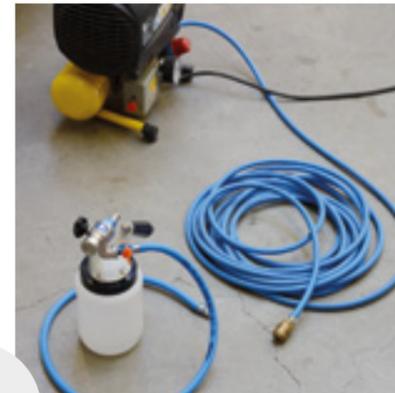

04:00



5. Ouvrez le capot moteur et retirez le filtre d'habitacle. Si nécessaire, nettoyez le boîtier du filtre à pollen et désinfectez-le. Mettez la ventilation en marche sur le niveau 1 et pulvérisez le désinfectant dans l'habitacle par l'orifice d'aspiration d'air du système de chauffage, ventilation et climatisation. Introduisez du produit jusqu'à ce que le brouillard soit visible dans tout l'habitacle. Laissez le brouillard agir pendant env. 1 minute.

6. Puis vient la désinfection de l'habitacle (sièges, pavillon, plancher), de la prise d'air de la climatisation, du tableau de bord et des parties latérales. Pour cela, placez le pistolet pulvérisateur dans l'habitacle. Mettez le pulseur d'air habitacle en marche à puissance moyenne, à environ 20 °C, ouvrez toutes les buses d'air et réglez la ventilation sur recirculation d'air. La solution la plus efficace consiste à passer d'un réglage à l'autre. Car en utilisant successivement l'ensemble



10:00



des réglages, l'aérosol traversera tous les clapets et conduits d'air, et pénétrera ainsi dans les moindres recoins. Alimentez le réseau de bord avec une source électrique externe ou faites tourner le moteur. Fermez les portes et rabattez la porte sur le tuyau d'alimentation de la ventilation afin d'éviter une fuite excessive de brouillard. Ouvrez l'alimentation en air comprimé et laissez le désinfectant se répandre jusqu'à ce qu'un brouillard/effet de saturation soit nettement visible dans l'habitacle.

7. Éteignez à présent l'appareil et retirez le pistolet pulvérisateur. Fermez la porte et faites fonctionner la ventilation pendant 2 à 5 minutes supplémentaires.




8. Ouvrez ensuite toutes les portes ainsi que le coffre à bagages pour aérer un court instant le véhicule.

9. Vous pouvez maintenant installer de nouveaux filtres dans le véhicule.



15:00

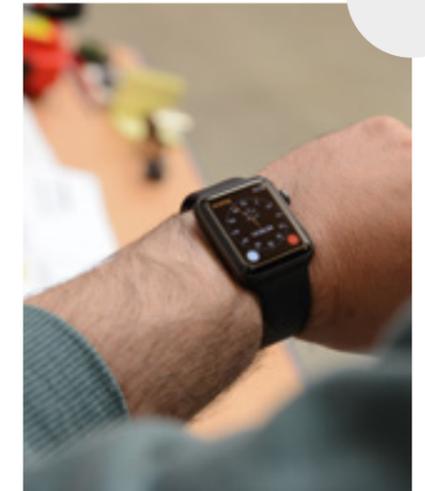

10. Au total, 15 minutes vous ont suffi pour désinfecter efficacement la climatisation et le véhicule !