Kugellager Abzieh-Satz “PULLPO“, K-70-C

“PULLPO“ ball bearing puller set, K-70-C

www.KUKKO.com/K-70-C

Inhalt / Contents

Inhalt / Art.-No.			Inhalt / Art.-No.		
		70-01 **70-02**			**70-011-S** **70-012-S**
					**70-021-S** **70-022-S**
	10 - 22 mm -AA-	**70101517**		35 - 42 mm -A-	**70354217**
	17 - 34 mm -BB-	**70172517**		45 - 53 mm -B-	**70455317**
	29 - 42 mm -CC-	**70294217**		55 - 68 mm -C-	**70556817**
	AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG, B, C, D, E, F, G			75 - 80 mm -D-	**70758017**

Schnellanleitung / Quick guide

Berührungsloses Abziehen mit Gleithammervorrichtung / Non-contact extraction with slide hammer device.

Wichtiger Tipp / Important Tip

Um an das Lager zu gelangen können Sie den Simmerring® mit dem **KUKKO-Dichtring-Auszieh-Satz** problemlos entfernen.
For reaching the bearing you can perfectly use the **KUKKO Seal pulling set** to remove the radial shaft seals.

Ausführliche Bedienungsanleitung im Koffer beiliegend!
Find the detailed instruction manual inside the case!

BA-69-70-71-K-222

Sicherheitshinweise / Safety instructions

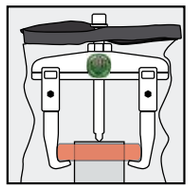
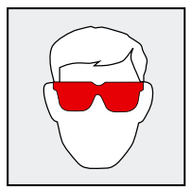

Zuordnungstabelle / Assignment table

	ISO	Ø				
70-01	6000	10	26	Schmal/ small	-	-AA-
	6001	12	28			
	6002	15	32			
	6003	17	35			-BB-
	6004	20	42		DD	
	6005	25	47	Breit/ wide	EE	
	6006	30	55		GG	-CC-
70-011-S	6200	10	30	Schmal/ small	-	-AA-
	6201	12	32			
	6202	15	35		BB	
	6203	17	40	Breit/ wide	CC	-BB-
	6204	20	47		DD	-CC-
	6205	25	52		FF	-BB-
70-012-S	6300	10	35		AA	-AA-
	6301	12	37	Schmal/ small		
	6302	15	42	Breit/ wide	CC	-BB-
	6303	17	47		DD	-CC-
	6304	20	52		FF	-BB-
70-02	6403	17	62	Breit/ wide	GG	-A-
	6404	20	72		B	
	6305	25	62		GG	
	6405		80		B	
	6206	30	62	Schmal/ small	GG	
	6306		72		B	
	6406		74.6	Breit/ wide	D	-B-
	6007	35	62	Schmal/ small	-	-A-
	6207		72	Breit	B	
	6307		80	Schmal/ small	C	-B-
	6407		100	Breit/ wide	E	-C-
	6008	40	68	Schmal/ small	-	-B-
	6208		80	Breit/ wide	C	
	6308		90		D	
	6408		110		F	-C-
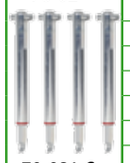 70-021-S	6009	45	75	Schmal/ small	-	-B-
	6209		85	Breit/ wide	D	
	6309		100		E	-C-
	6010	50	80	Schmal/ small	-	
	6210		90		E	
	6310		110	Breit/ wide	F	
70-022-S	6011	55	90	Schmal/ small	-	
	6211		100		F	
	6311		120	Breit/ wide	G	-D-
	6012	60	95	Schmal/ small	-	-C-
	6212		110	Breit/ wide	G	-D-
	6013	65	88.8	Schmal/ small	-	
	6014	70	110	Breit/ wide		X
	6015	75	115			
	6016	80	125			
	6017	85	130			
	6018	90	140			
	6019	95	145			
	6020	100	150			

X=Lager zu groß/ bearing too large

Garantie-Erweiterung / Guarantee-extension

GARANTIE-ERWEITERUNG AUF 5 JAHRE
GUARANTEE-EXTENSION TO 5 YEARS

register.kukko.com

KUKKO-Werkzeugfabrik • Kleinbongartz & Kaiser oHG • Heinrich-Hertz Str. 5 • 40721 Hilden • GERMANY • Phone: +49 2103 9754-300 • Fax: +49 2103 9754-310 • info@KUKKO.com • www.KUKKO.com