


Automatischer Spender Installationsanleitung


Explosionszeichnung

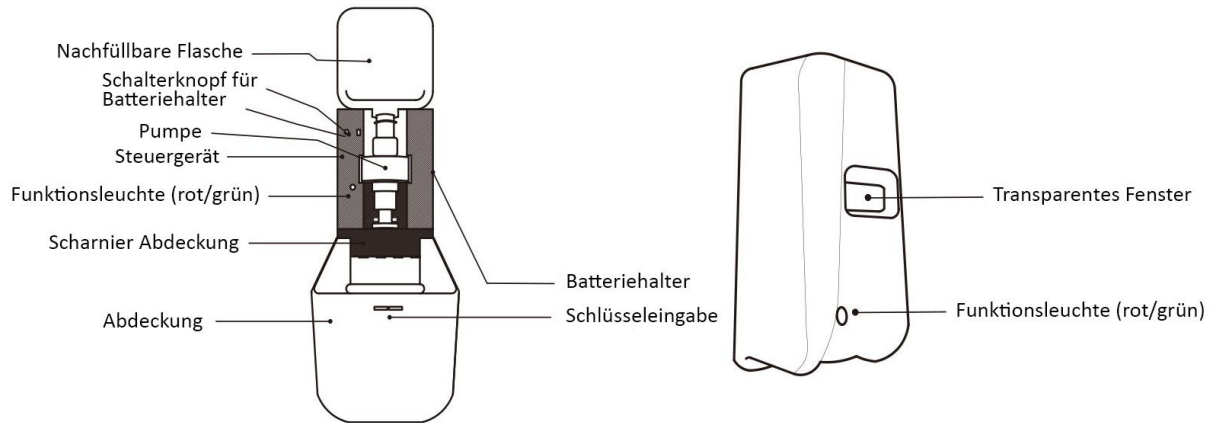

Wenn die Abdeckung geöffnet ist, schaltet sich der Schalterknopf für Batteriehalter automatisch aus.

Installationsmethode

Schritt 1: Installieren Sie den automatischen Spender

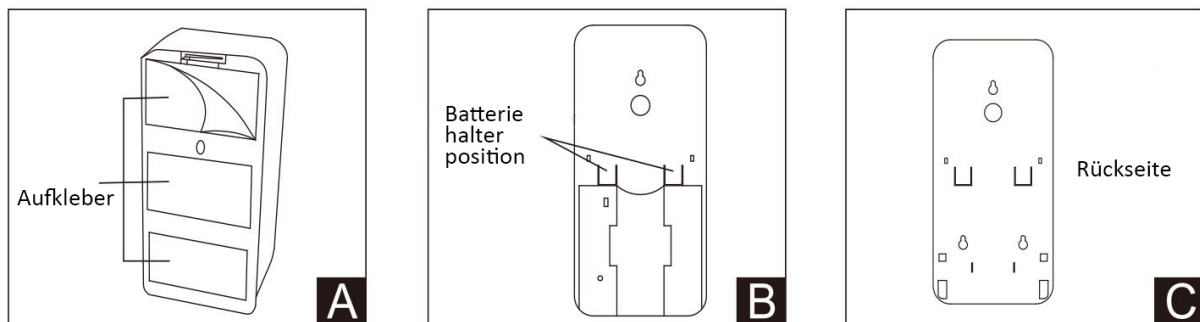

Wandmontage (siehe Teil A)

1) Stellen Sie sicher, dass die zu klebende Oberfläche flach, glatt, sauber und trocken ist. (Aufkleber ist nur für glatte Oberflächen geeignet) Der automatische Spender muss mindestens 20 cm vom Tisch entfernt installiert werden.

2) Reißen Sie den Schutzfilm des Aufklebers ab. Drücken Sie den Spender fest auf die Oberfläche, auf der er installiert werden soll. Öffnen Sie die Abdeckung nach 15 Sekunden Drücken und drücken Sie nochmals 15 Sekunden. Nach 4 Stunden kann der Spender verwendet werden.

Schraubmontage

1) Verwenden Sie den speziellen Diebstahlschutzschlüssel, um im Schlüsselloch oben am Spender einzuführen. Halten Sie die Oberseite der Abdeckung fest und öffnen Sie sie vorsichtig nach unten. Die Abdeckung befindet sich jetzt auf der Unterseite des Spenders.


2) Nehmen Sie die Nachfüllflasche und den Pumpenkopf heraus (siehe Abbildung B) und drücken Sie gleichzeitig auf den Batteriehalter. Halten Sie die beiden Klemmen am oberen Ende des Batteriekastens und schieben Sie sie von unten nach oben heraus.

3) Platzieren Sie den Spender an der Wand, an der Sie ihn installieren möchten (siehe Abbildung C) und bohren Sie das Befestigungsloch für die Bodenplatte. Bohren Sie ein Loch von 4 bis 6 mm von der Markierung und befestigen Sie die Bodenplatte an der Wand mit dem dazugehörigen Gummidübel und Schraube.

4) Beziehen Sie sich auf Schritt 2, um den Batteriehalter, die Flasche und den Pumpenkopf wieder auf die Bodenplatte zu setzen.

Schritt 2: Setzen Sie den Akku ein (siehe Abbildung D).

Öffnen Sie den Spender. Der Batteriehalter befindet sich nicht auf der rechten Seite zum Spender. Schieben Sie die Abdeckung des Batteriehalters nach vorne, legen Sie 4 Batterien in den Plus- und Minuspol und schließen Sie die Abdeckung des Batteriehalters.

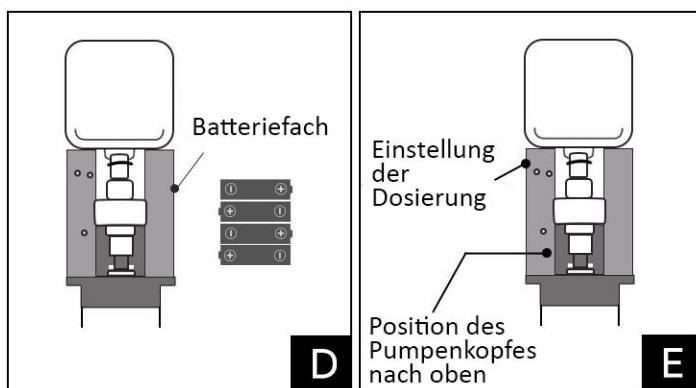

Schritt 3: Installieren Sie die Nachfüllflasche des Spenders (siehe Abbildung E).

1) Stellen Sie die Nachfüllflasche auf den oberen Pumpenkopf des Steuerkastens.

2) Setzen Sie den Pumpenkopf vorsichtig in die Rille des Steuerkastens ein. Stellen Sie sicher, dass die Schubstange in der leeren Position 1 oben an der Auslassdüse des Pumpenkopfs einrastet.

3) Schließen Sie die Abdeckung vom Spender und halten Sie Ihre Hand 1 bis 8 cm vom automatischen Spender weg. Die LED-Anzeige leuchtet grün und gibt das Desinfektionsmittel in Ihre Hand ab. Wenn der Spender eingeschaltet ist, blinkt die LED-Anzeigelampe dreimal grün / rot, um anzuzeigen, dass der Batteriefachschalter ausgeschaltet ist.

Schritt 4 : Sie können wählen, ob der Spender einmal oder zweimal Flüssigkeit sprüht. Beachten Sie, dass die Anzeigelampe dann zweimal bzw. dreimal grün blinkt zum Zwecke der Unterscheidung.

Liste der Ersatzteile

- Diebstahlschutzschlüssel (1 Stück)
- Gummidübel en Schraube (3 Stück)
- Anleitung (1 Stück)