

## TEROSON PU 9500 – 2K PU Schaum

### Aktivierung des neuen Drehflügelsystems


1. Deckel entfernen
2. Kunststoffadapter des Dosierröhrchens bis zum Anschlag in das Ventil einschrauben (siehe Abbildung 1&2)
3. Aktivierungsflügel am Boden der Dose drehen (siehe Abbildung 3) mindestens 4 volle Umdrehungen in Pfeilrichtung (Uhrzeigersinn)
4. Dose waagrecht halten und 20 bis 30-mal kräftig mit hörbarem Klappern der Kugel schütteln
5. Bei Anwendung müssen das Ventil und die Dose auf dem Kopf stehen  
**Achtung:** Ventil erst dann drücken



Ventil oben



Kunststoffadapter

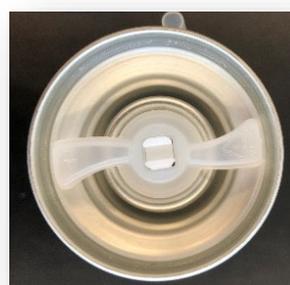

Aktivierungsflügel, unten